サイン

⚠ご注意

○カーサアリィへサインを取り付ける場合はボルト差込み仕様のサインを推奨します。
ボルトと適合するナット（付属）で固定して下さい。

○アルミパネルは上下方向に緩やかに湾曲している為、サインの上下には多少隙間があきます。サインのズレ防止とアルミ材の保護のためにアルミパネルとステンレスボルトが接する部分はシーリング材（付属止水処理材でも可）を塗布して下さい。（右図参照）

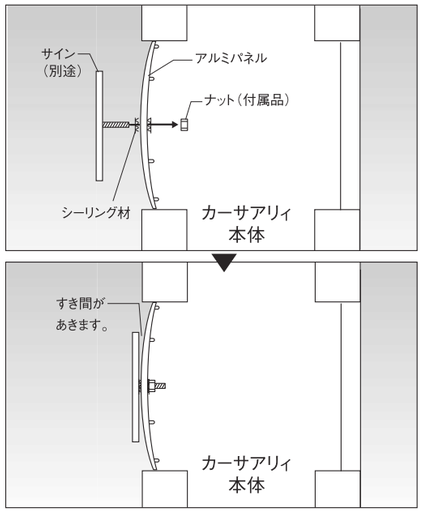

〔推奨サイン〕
ウェルク、レジェワイド、レイヤ、クルーグ、リッシュワイド、リッシュスクエア、ボワワイド、ボワスクエア、モックワイド、モックスクエア、シルエットレクタ、ヴィックスソリッドバー、シャレットワイド、カーブ、ラウンド縦、アラモード

インターホン

インターホンの取り付けは、アルミパネルとインターホン取り付け枠の間に緩衝材（付属品）を挟みこんでからナット（付属品・M4）で固定して下さい。緩衝材はインターホンのサイズに合わせて適当な大きさにカットしてお使い下さい。

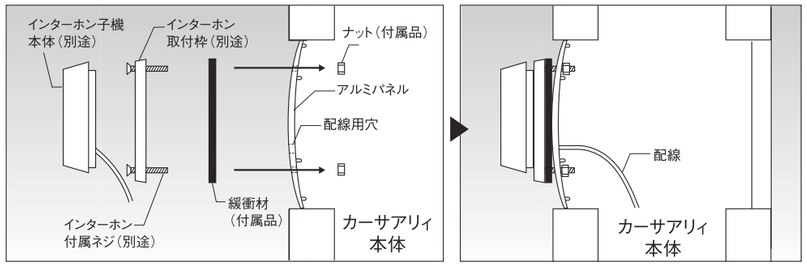

⚠使用上のご注意

●商品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを乗せたりしないで下さい。ケガや破損の原因になります。

●木目調部分の表面は天然木の質感を表現する為、硬質発泡ウレタン樹脂を使用しています。強い衝撃を与えると表面に凹みや傷が付くことがありますのでご注意下さい。

●むやみな改造、仕様変更は事故の原因となりますので行なわないで下さい。カーサアリィ、カーサアサイドの近くで農薬や殺虫剤を使用する場合は製品に付着しないようにして下さい。変色の原因になります。

●カーサアリィ、カーサアサイドの近くで火気を使用しないで下さい。

●お手入れ方法

・汚れを落とす場合は柔らかい布に中性洗剤を薄めた液を含ませてやさしく拭き洗いし、その後水洗いして下さい。
・ベンジン、シンナー、トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は色落ちの原因となりますので絶対に使用しないで下さい。
・タワシ、金属製ブラシ、金ベラなどは塗膜を傷つけますので使用しないで下さい。

●廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。

※本商品は改良の為、予告無しに仕様を変更することがございますのでご了承下さい。

●販売元
株式会社ユニソン
〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス http://www.unison-net.com

ガーデンエクステリア UNISON

ユニットウォール／CASA カーサアリィ・カーサアサイド
取付・取扱説明書

この度は、ユニソン「ユニットウォール／カーサアリィ、カーサアサイド」を
お買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用の前には、この「取付・取扱説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。

●施工の前に

梱包内容 施工の前に梱包内容をご確認下さい。
※本商品には、ポスト、サイン、照明、インターホンは含まれておりません。

●カーサアリィ500 500×1500

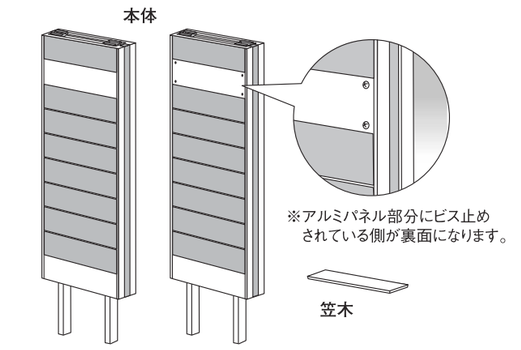

●カーサアリィ750 750×1500

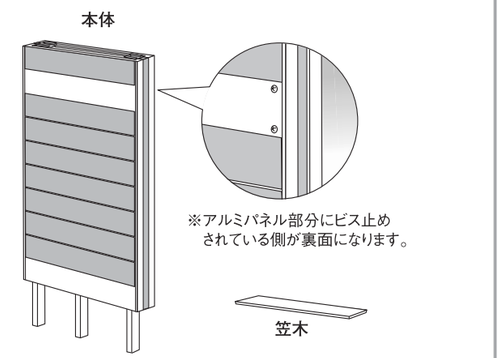

●カーサアサイド 1400×1200

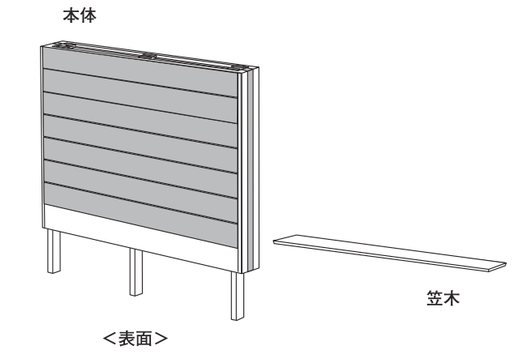

●各タイプ共通付属品

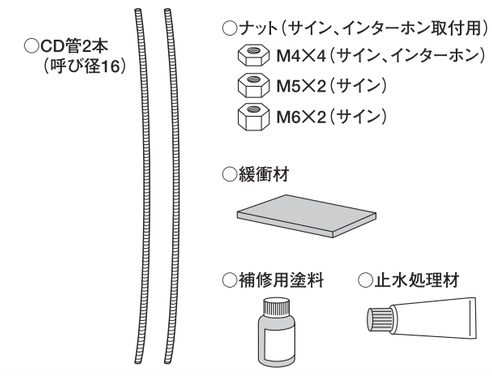

●施工上の注意

●施工には設置工事が必要になります。
●基礎工事は当社指定基礎寸法以上にして下さい。
また、軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲幅は十分に取って下さい。
●照明、ポスト、サインなどの取り付けの際は、締め過ぎにご注意ください。
また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。
●36ボルト以上の照明配線工事は必ず電気工事士にご依頼下さい。
●照明、ポスト、サインの取り付けの際は、参考施工図の推奨範囲内に取り付け穴加工を行なって下さい。
●推奨するサイン取り付け方法は「ボルト差込み+裏側ナット締め」です。サインの取り付け方法をご確認ください。
付属のナットが商品に適応していない場合は、適応するネジ、ナットを別途ご用意下さい。

施工後は本書をお施主様へお渡しください。

●寸法図・参考施工図

■カーサアリィ500 500×1500 ・ カーサアリィ750 750×1500

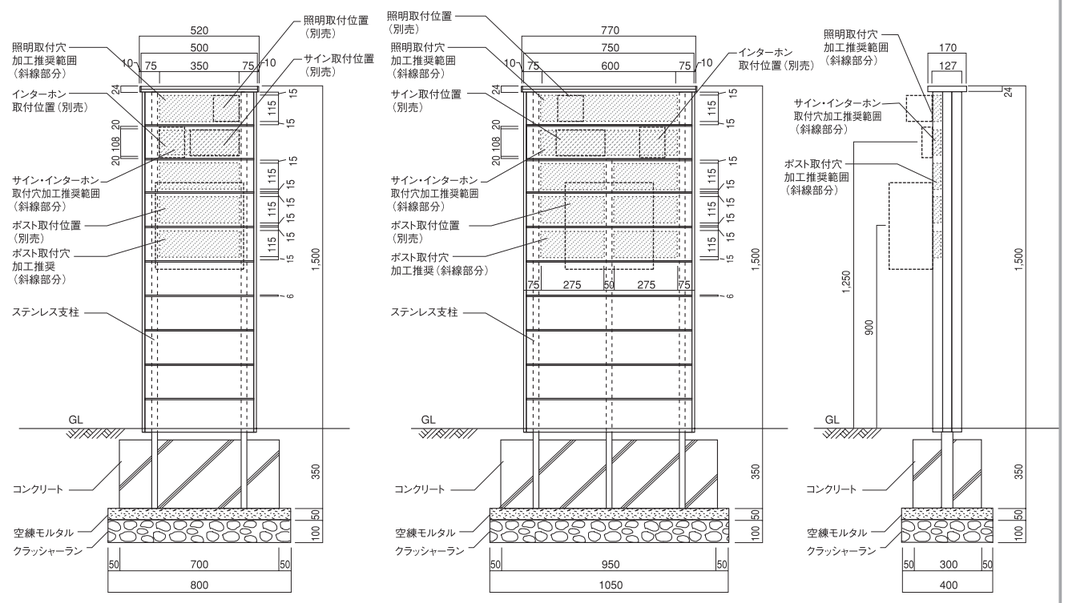

■カーサアサイド 1400×1200

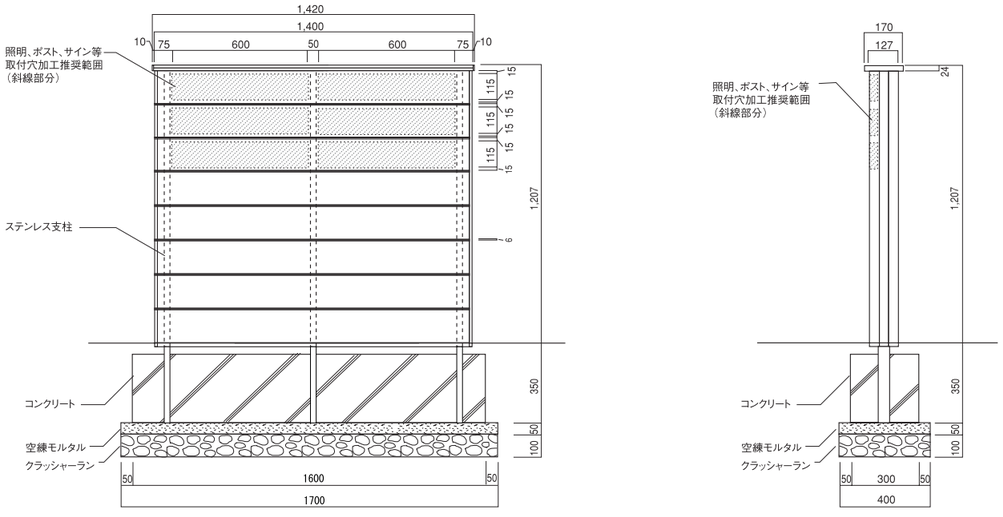

⚠ご注意

○カーサアリィのアルミパネルにネジ止めしてある面が裏側です。商品を設置する向きにご注意下さい。

○カーサアリィ、カーサアサイドの表面は、硬質発泡ウレタンを使用しているため強い衝撃を与えると、表面に凹みや傷が付くことがありますのでご注意下さい。また、商品の近くで火気を使用しないで下さい。

●施工

1.本体を埋め込み穴に設置し、位置を確認して倒れないように仮固定して下さい。
2.付属のCD管を使用し、照明とインターホンの配線を露出しておいて下さい。
3.基礎寸法、本体の水平・垂直を確認し、コンクリートを打設し十分に養生を行なって下さい。
4.本体裏側のアルミパネルを外し、照明、サイン、インターホンの取り付けを行なって下さい。
5.付属の笠木を本体上部の笠木用ベースプレートにパチンと音がするまで、はめ込んでください。笠木を設置時に笠木本体に傷をつけないよう注意して下さい

⚠ ○カーサアサイド1400×1200の配線工事は笠木を取り付ける前に本体上部の空間から作業を行なって下さい。

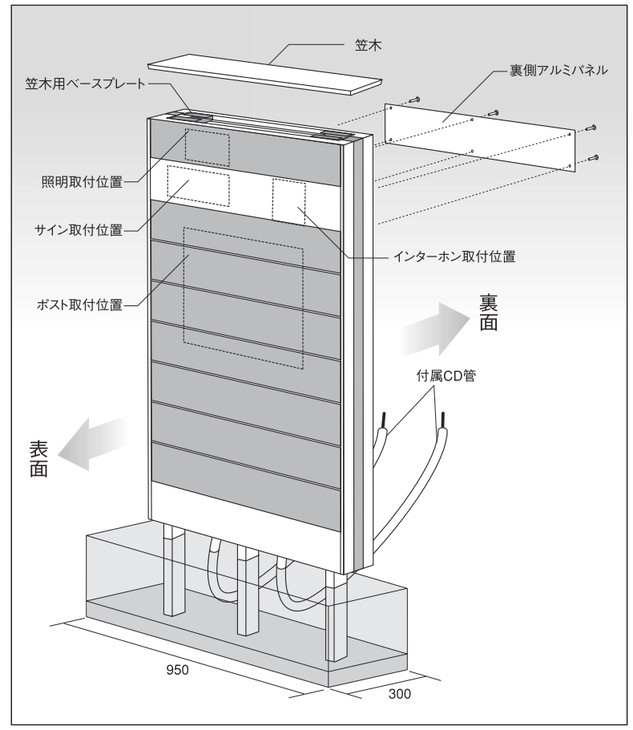

●その他の商品の取り付け

⚠ご注意

○カーサアリィ、カーサアサイド本体（木目調部材）に直接照明（ライティング）、サイン、ポストを取り付ける際は、必ず下穴をあけて下さい。下穴に止水処理を行なってからビスを打ち込んで下さい。
右図参照〔付属止水処理材：セメダインスーパーX〕

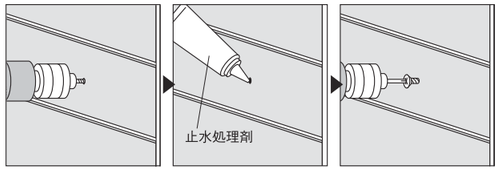

○下穴あけ加工は推奨範囲内で行なって下さい。詳しくは寸法図でご確認下さい。

照明（ライティング）

照明配線用の貫通穴の断面にも必ず止水処理を行なって下さい。

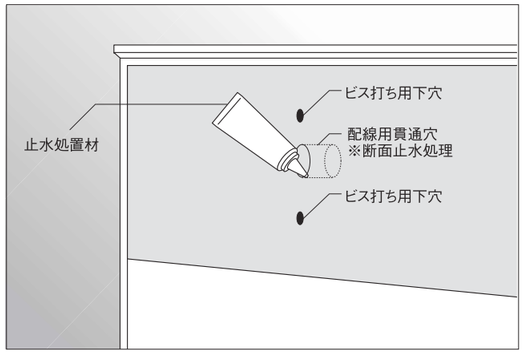

ポスト

ポスト取り付けの為の下穴あけ加工は推奨範囲内で行なって下さい。